

# **РУКОВОДСТВО**

по эксплуатации и обслуживанию  
контроллеров автоматического ввода  
резервного питания «Порто Франко»  
АВР311МЕ / АВР311СЕ

## Содержание

	Стр.
1. Введение	3
2. Назначение	3
3. Технические данные	3
4. Состав контроллера	4
5. Устройство и работа контроллера	4
6. Установка и подключение	20
7. Транспортирование и хранение	23

## 1. Введение

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на контроллер автоматического ввода резерва АВР311МЕ / АВР311СЕ (в дальнейшем – контроллер) и содержит описание устройства и принципа действия, технические характеристики контроллера, а также другие сведения, необходимые для его эксплуатации.

В процессе хранения, транспортирования, работы и технического обслуживания контроллера должны соблюдаться требования, изложенные в настоящем документе.

## 2. Назначение

2.1 Контроллер предназначен для повышения надежности работы сети электроснабжения путём автоматического подключения к системе дополнительного источника питания в случае потери системой электроснабжения из-за аварии.

## 3. Технические данные

3.1 Контроллер выполняет функции измерения и контроля фазных напряжений источников электроснабжения, а также частоты переменного тока генераторной установки.

3.2 Контроллер выполняет автоматический запуск и контроль генераторной установки, используемой в качестве резервного источника питания при отключении или аварии основного питания.

3.3 Контроллер обладает программируемым входом для удалённого управления генераторной установкой.

3.4 Контроллер оборудован зарядным устройством (далее – ЗУ) для заряда аккумулятора генераторной установки в буферном режиме.

3.5 Контроллер имеет встроенный регистратор событий с привязкой к реальному времени.

3.6 Контроллер может быть подключён к ПК для изменения параметров и обмена данными.

3.7 Основные технические характеристики приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Технические характеристики		
Напряжение питания	8,5 - 17 VDC	
Максимальная мощность потребления	3 W	
Максимальное напряжение заряда аккумулятора	13,6 - 13,8 VDC	
Максимальный ток заряда аккумулятора	1,8 A $\pm$ 5%	
Диапазон входного напряжения ЗУ	90 - 275 VAC	
Максимальное входное измеряемое напряжение	275 VAC L-N	
Частота переменного тока	45 - 65 Hz	
Метод измерения напряжения	RMS	
Ток программируемого входа	5 mA	
Контакты реле «Зажигание»	5 A / 24 VDC (250 VAC)	
Контакты реле «Стартер»	10 A / 24 VDC (250 VAC)	
Контакты реле «Топливная заслонка»	10 A / 24 VDC (250 VAC)	
Коммуникационный интерфейс	RS-485	
Протокол обмена данными	Modbus RTU	
Рабочий диапазон температур	-20..+50°C	
Степень защиты корпуса	IP30	
Габаритные размеры корпуса без учёта креплений (В*Ш*Г)	435*355*125 мм	
Вес	АВР311-25МЕ / АВР311-25СЕ	11 кг
	АВР311-40МЕ / АВР311-40СЕ	12 кг
	АВР311-60МЕ / АВР311-60СЕ	14 кг

## 4. Состав контроллера

4.1 В состав комплекта контроллера входят следующие составные части и документация, подлежащие упаковке и поставке:

контроллер АВР311МЕ / АВР311СЕ	1 шт.
гермоввод PG21	6 шт.
запасной предохранитель 2А	2 шт.
запасной предохранитель 10А	1 шт.
руководство по эксплуатации	1 экз.

## 5. Устройство и работа контроллера

5.1 Конструкция контроллера.

5.1.1 Конструктивно устройство выполнено в металлическом корпусе прямоугольной формы и предназначено для настенного монтажа. На фронтальной стороне расположена панель индикации и управления, а также кнопка «Аварийный останов». Внешний вид контроллера представлен на рис. 5.1.

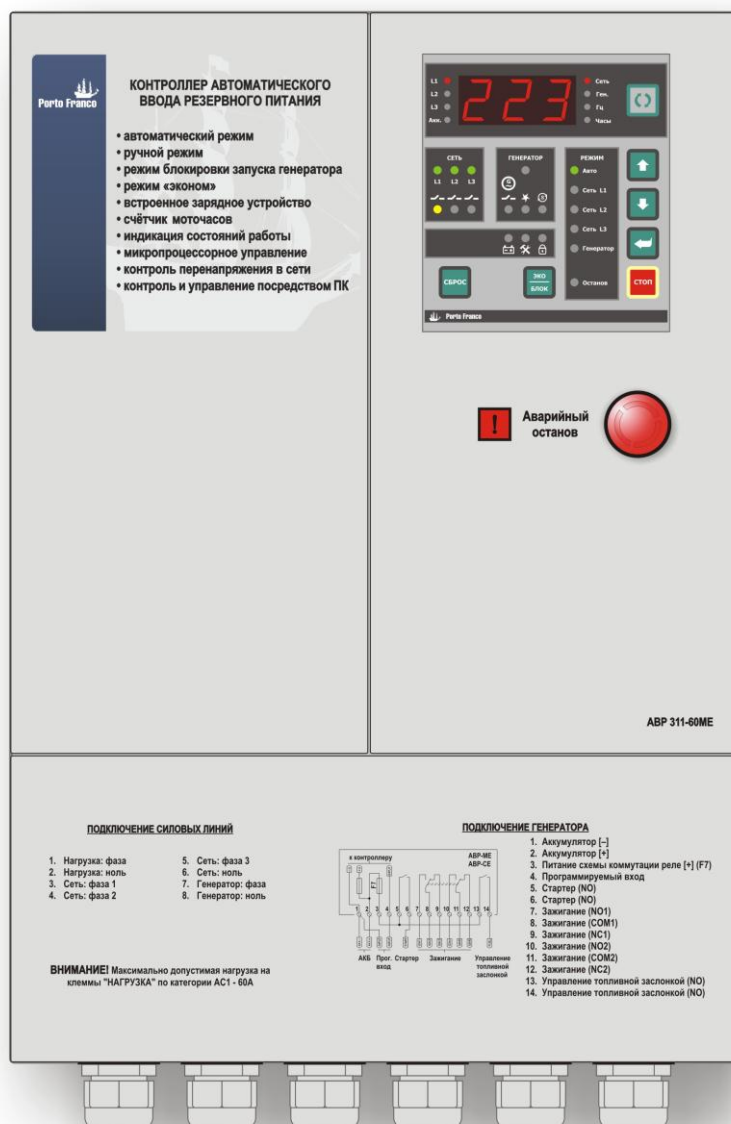


Рис. 5.1. Внешний вид контроллера АВР.

### 5.1.2 Корпус состоит из трёх секций.

В правой верхней секции расположены следующие узлы:

- плата контроллера;
- плата индикации и управления;
- зарядное устройство;
- кнопка «Аварийный останов».

В левой верхней секции расположены силовые контакторы. В нижней секции расположены предохранители, разъём и клеммы подключения. Снизу корпуса контроллера расположены гермоводы для подключения внешних электрических цепей.

### 5.2 Устройство контроллера.

Контролер АВР состоит из следующих функциональных узлов:

- плата контроллера;
- плата индикации и управления;
- зарядное устройство;
- блок силовых контакторов.

5.2.1 Плата контроллера реализована на базе производительного микроконтроллера и специализированных интегральных схем измерения и обработки сигнала. Плата контроллера реализует выполнение заданных алгоритмов работы устройства в различных режимах, а также выполняет следующие функции:

- измерение напряжений;
- измерение частоты;
- управление силовыми контакторами и реле запуска генераторной установки;
- контроль присутствия напряжения на нагрузке;
- удалённый запуск генераторной установки;
- счёт общего времени работы генераторной установки;
- контроль интервала техобслуживания генераторной установки;
- регистрация событий.

Плата контроллера имеет в своём составе часы реального времени (RTC), энергонезависимую память для регистрации событий контроллера, коммуникационный интерфейс (RS-485) для связи с ПК и другими периферийными устройствами.

5.2.2 Плата индикации и управления реализована на базе микроконтроллера и выполняет функции индикации измерений, режимов работы, тревог и ошибок, а также реализует возможность управления контроллером АВР.







5.2.3 Зарядное устройство построено на основе импульсного источника питания. Зарядное устройство обеспечивает питание контроллера и заряд аккумулятора генераторной установки в буферном режиме от одной из фаз внешней электрической сети (L1-N).

5.2.4 Блок силовых контакторов выполняет подключение мощной нагрузки к одной из трёх фаз внешней электрической сети или к генераторной установке.

### 5.3 Элементы индикации.

На передней панели контроллера расположены следующие элементы индикации (рис. 5.2):

- ❖ светодиодный трехразрядный цифровой дисплей (далее - LED дисплей), отображающий измеряемые параметры, редактируемые параметры в режиме программирования контроллера, а также коды ошибок и аварийных состояний;

- ❖ светодиоды, индицирующие отображаемый на LED дисплее параметр:
  - **L1, L2, L3** – индикация напряжений;
  - **Гц** – индикация частоты;
  - **Сеть** – индикация параметров внешней электрической сети;
  - **Ген.** – индикация параметров генераторной установки;
  - **Часы** – индикация времени работы генераторной установки;
  - **Акк.** – индикация напряжения аккумулятора;
- ❖ светодиоды группы **РЕЖИМ** для индикации режима работы контроллера:
  - **Авто** – автоматический режим работы;
  - **Сеть L1** – ручной режим переключения потребителя на фазу L1 внешней электрической сети;
  - **Сеть L2** – ручной режим переключения потребителя на фазу L2 внешней электрической сети;
  - **Сеть L3** – ручной режим переключения потребителя на фазу L3 внешней электрической сети;
  - **Генератор** – ручной режим работы от генераторной установки;
  - **Останов** – останов работы контроллера;
- ❖ светодиоды состояния фаз сети **L1, L2, L3** группы **СЕТЬ** и светодиод состояния фазы генераторной установки группы **ГЕНЕРАТОР**;
- ❖ светодиоды состояния контакторов , а также зажигания  и стартера  генераторной установки;
- ❖ светодиод состояния аккумулятора генераторной установки ;
- ❖ светодиод интервала техобслуживания генераторной установки ;
- ❖ светодиод режимов «Эконом»/«Блокировка» .

5.3.1 Светодиодная индикация измеряемых параметров, которые отображаются на LED дисплее, представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Параметр на LED дисплее	Светодиоды, индицирующие отображаемый на LED дисплее параметр							
	Сеть	Ген.	L1	L2	L3	Гц	Часы	Акк.
Напряжение сети L1-N (VAC)	•		•					
Напряжение сети L2-N (VAC)	•			•				
Напряжение сети L3-N (VAC)	•				•			
Напряжение ген. установки L1-N (VAC)		•	•					
Частота ген. установки (Hz)		•				•		
Время работы ген. установки * (час)		•					•	
Напряжение аккумулятора (VDC)		•						•

\* - время работы генераторной установки может выражаться в часах и тысячах часов. Если время выражается в тысячах часов, то сначала индицируются тысячи часов с десятичной точкой в младшем разряде, а через 2 сек остаток времени в часах без десятичной точки. Такой режим индикации времени работы генераторной установки будет выполняться циклически, через 2 сек.

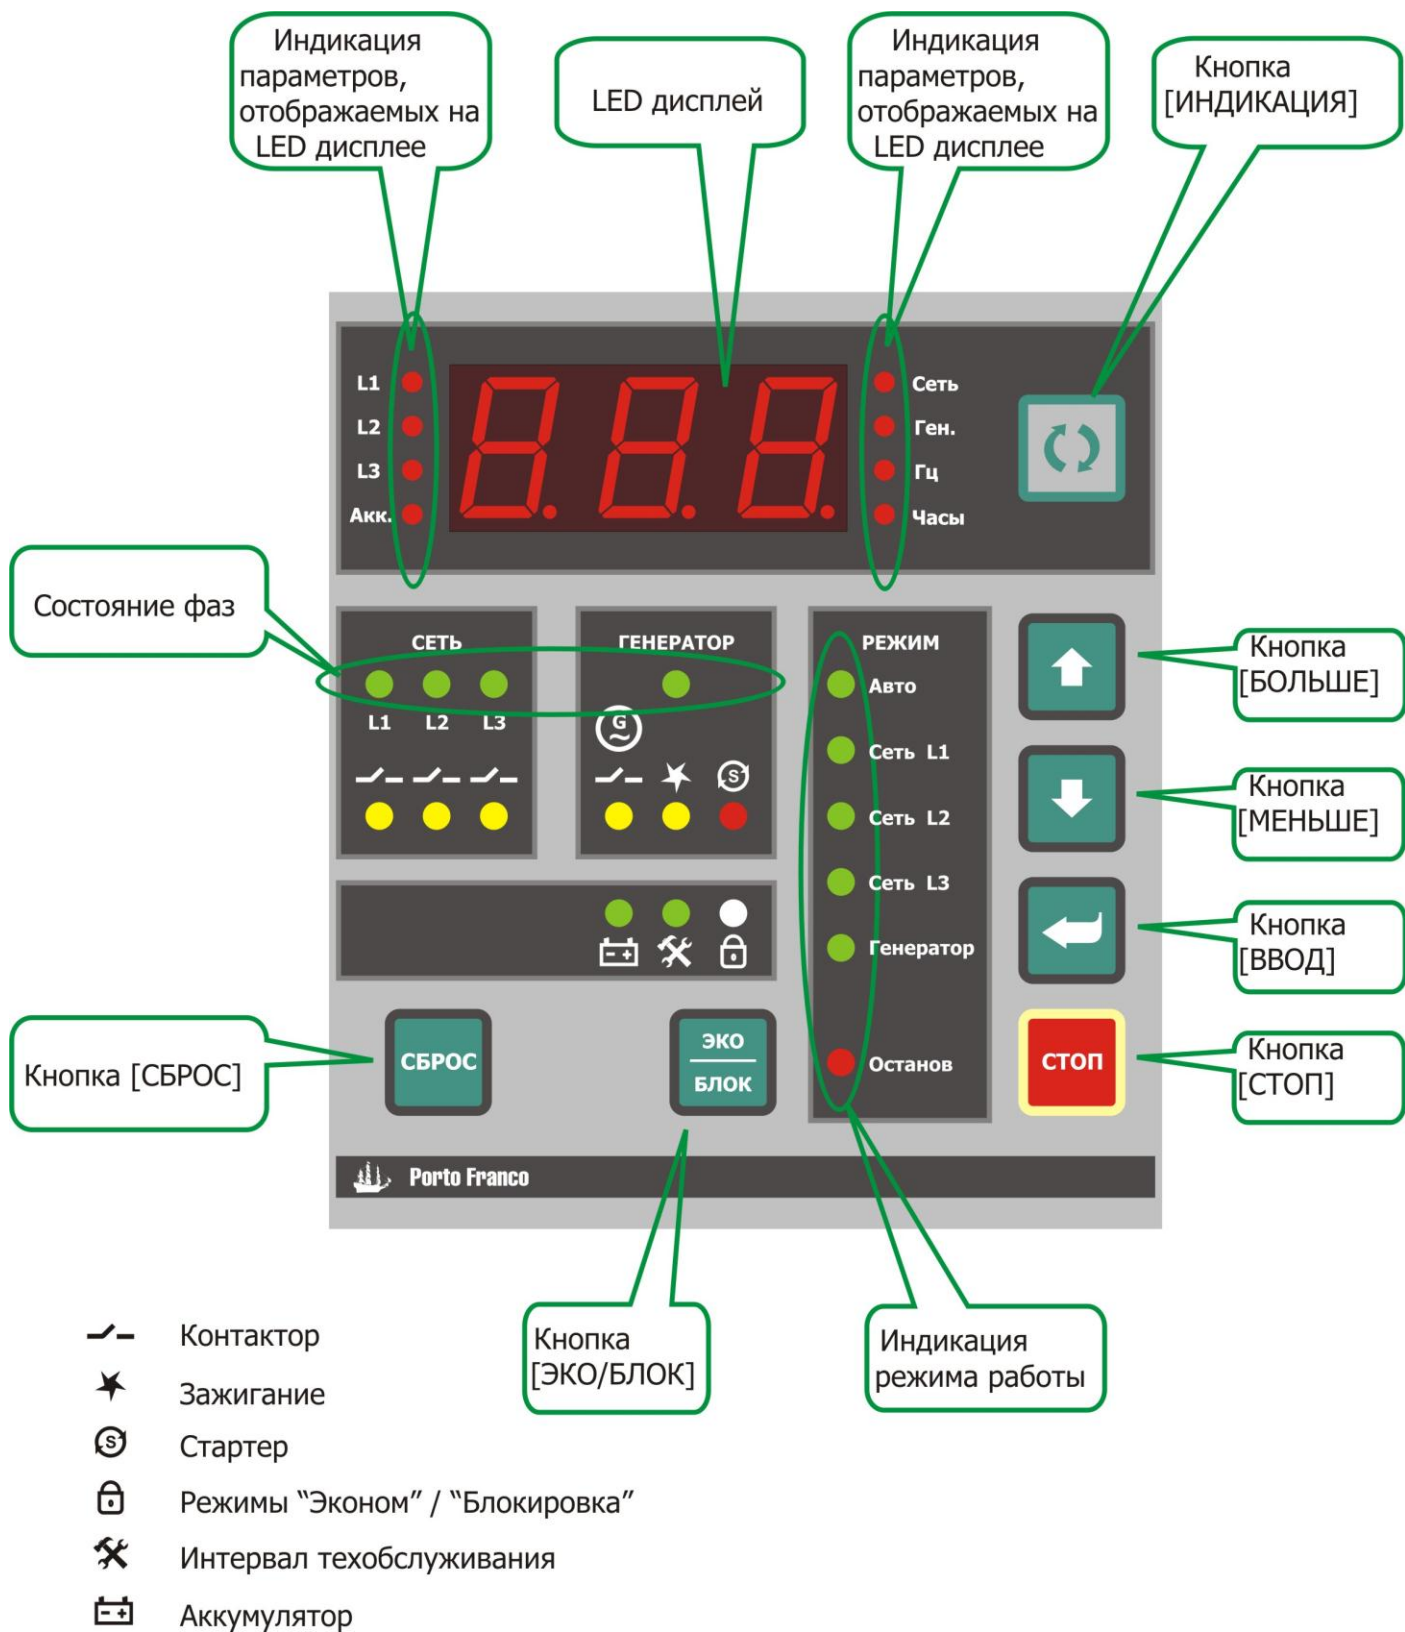


Рис. 5.2. Панель индикации и управления

5.3.2 В случае если измеряемый параметр недоступен или находится за пределами диапазона измерения, на LED дисплее отображаются три прочерка «- - -» (рис. 5.3).

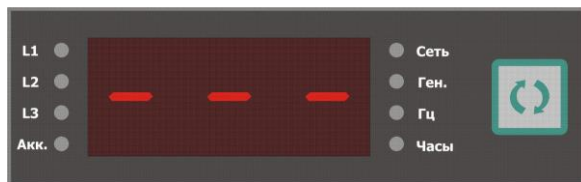




Рис. 5.3. Индикация недопустимого значения




5.3.3 Индикация состояния фаз осуществляется светодиодами **L1, L2, L3** группы **СЕТЬ** и светодиодом состояния фазы генераторной установки группы **ГЕНЕРАТОР**. Светодиоды отображают состояние напряжений сети и генераторной установки. Свечение светодиода зелёным цветом означает, что соответствующее напряжение в норме. Отсутствие свечения означает, что напряжение ниже заданного уровня или отсутствует. Мигание светодиода зелёный/красный означает, что напряжение выше заданного уровня.

5.3.4 Индикация состояния аккумулятора осуществляется светодиодом . Светодиод светится зелёным цветом, если напряжение аккумулятора в норме. Если напряжение аккумулятора снижается до определённого уровня, то светодиод мигает красным, сигнализируя о разряде (за исключением периода включения стартера генераторной установки). При повышенном напряжении аккумулятора светодиод мигает двумя цветами – зелёный/красный. Значения нижнего и верхнего уровня напряжения аккумулятора, а также задержка контроля порогов аккумулятора устанавливаются из режима программирования контроллера (табл. 5.3, секция «Аккумулятор»).

5.3.5 Индикация интервала техобслуживания генераторной установки осуществляется светодиодом . Светодиод светится зелёным цветом, если время работы генераторной установки после техобслуживания меньше порога предупреждения (80 ч\*). В случае достижения данного порога происходит кратковременное мигание светодиода красным цветом. В случае достижения порога тревоги (100 ч\*) происходит частое мигание светодиода красным цветом. Оба предупреждения сопровождаются прерывистым звуковым сигналом. Сброс интервала техобслуживания генераторной установки производится удержанием кнопки [СБРОС] в течение 2 сек.

\* - значение по умолчанию, может быть изменено из режима программирования контроллера.

**ВНИМАНИЕ!!! Первая замена масла в генераторной установке («обкатка») должна производиться через количество часов, рекомендованное производителем генератора.**

5.3.6 Индикация режимов «Эконом», «Блокировка» и «Полуавтоматический» осуществляется светодиодом . Светодиод непрерывно светится зелёным цветом, если активен режим «Эконом». При включённом режиме «Блокировка» - светодиод  светится красным цветом. В случае выбора режима «Полуавтоматический» светодиод  мигает.

5.3.7 Тревоги и неисправности отображаются на LED дисплее в виде специальных кодов и сопровождаются прерывистым звуковым сигналом. Коды индикации неисправностей контроллера представлены в таблице 5.2, коды тревог представлены в таблице 5.14. При наличии нескольких тревог или ошибок, их индикация выполняется поочередно, в цикле через 2 сек. Сброс тревог и ошибок производится кнопкой [СБРОС].

Таблица 5.2

Коды индикации неисправностей контроллера	
Код	Описание
E01	Внутренняя неисправность контроллера «Ошибка АЦП1»
E02	Внутренняя неисправность контроллера «Ошибка АЦП2»
E03	Ошибка коммуникации между контроллером и панелью индикации



## 5.4 Управление.

5.4.1 Кнопка «Аварийный останов» обеспечивает экстренный останов генераторной установки на любом этапе запуска, работы или нормального останова.

5.4.2 На панели индикации и управления (Рис. 5.2) расположены следующие элементы:

- кнопка [**ИНДИКАЦИЯ**] – предназначена для выбора индикации измеряемого параметра на LED дисплее;
- кнопка [**БОЛЬШЕ**] - предназначена для выбора основного режима работы контроллера, а в режиме программирования контроллера для изменения редактируемого параметра в сторону увеличения;
- кнопка [**МЕНЬШЕ**] - предназначена для выбора основного режима работы контроллера, а в режиме программирования контроллера для изменения редактируемого параметра в сторону уменьшения;
- кнопка [**ВВОД**] – выполняет пуск выбранного режима работы контроллера, в режиме программирования контроллера выполняет ввод изменений редактируемого параметра;
- кнопка [**СТОП**] – переводит контроллер в режим «Останов», в режиме программирования контроллера выполняет отмену изменений значения редактируемого параметра;
- кнопка [**СБРОС**] – выполняет сброс тревог и ошибок, при длительном удержании (около 2 сек) выполняет сброс времени техобслуживания генераторной установки, в режиме программирования контроллера производит сброс значений всех параметров настройки по умолчанию;
- кнопка [**ЭКО/БЛОК**] – управляет режимами «Эконом» и «Полуавтоматический», а при удержании кнопки (около 2 сек) включает (выключает) блокировку работы генераторной установки.

## 5.5 Режимы работы контроллера.

Шесть основных режимов:

- «Авто»;
- «Сеть L1»;
- «Сеть L2»;
- «Сеть L3»;
- «Генератор»;
- «Останов».

Четыре дополнительных режима по убыванию приоритета:

- «Блокировка»;
- «Полуавтоматический»;
- «Удалённый запуск»;

«Эконом»;

Режим программирования для изменения параметров контроллера.

### 5.5.1 Основные режимы работы.

Выбор режимов «Авто», «Сеть L1», «Сеть L2», «Сеть L3», «Генератор» осуществляется кнопками [**БОЛЬШЕ**] или [**МЕНЬШЕ**]. При этом мигает светодиод выбираемого режима из группы **РЕЖИМ**. Запуск выбранного режима выполняется кнопкой [**ВВОД**], при этом соответствующий светодиод начинает светиться непрерывно.

#### 5.5.1.1 Режим «Авто».

Режим «Авто» - автоматический режим контроля напряжений сети и генераторной установки. В случае пропадания или недопустимого понижения (повышения) напряжения на одной из фаз внешней электрической сети выполняется коммутация нагрузки на другую фазу, если напряжение на ней удовлетворяет заданным параметрам. Для сети приоритетной является фаза L1. В случае недопустимых характеристик напряжений на всех фазах сети происходит цикл запуска генераторной установки (3

попытки старта\*), прогрев (60 сек\*) и переключение нагрузки на работу от генераторной установки. При запуске генераторной установки может выполняться управление топливной заслонкой генератора. При появлении напряжения на одной из фаз сети и его стабильное присутствие в течение заданного времени (10 сек\*) выполняется обратное переключение нагрузки на соответствующую фазу фаз внешней электрической сети. Генераторная установка продолжает работать на холостом ходу в течение заданного времени (30 сек\*), затем останавливается. Следующий автоматический запуск генераторной установки возможен не ранее, чем через 90 сек\*. В случае аварии генераторной установки контроллер продолжает свою работу, отслеживая состояние сети, при этом работа генераторной установки блокируется до устранения и сброса аварийного состояния. Режим «Авто» устанавливается при включении контроллера.

\* - значение по умолчанию, может быть изменено из режима программирования контроллера.

#### 5.5.1.2 Режимы «Сеть L1», «Сеть L2», «Сеть L3».

Режимы «Сеть L1», «Сеть L2», «Сеть L3» - ручные режимы переключения нагрузки на соответствующую фазу внешней электрической сети. Если происходит превышение верхнего порога по напряжению на выбранной фазе сети, то нагрузка отключается и индицируется соответствующий код тревоги. После нормализации напряжения нагрузка вновь подключается к внешней электрической сети.

**ВНИМАНИЕ! В ручном режиме «Сеть L1», «Сеть L2» или «Сеть L3» контролируется только превышение верхнего порога по напряжению. Другие параметры сети игнорируются.**

#### 5.5.1.3 Режим «Генератор».


Режим «Генератор» - ручной режим, позволяющий сразу начать процесс запуска генераторной установки с последующим переключением потребителя на работу от генераторной установки. При возникновении ошибок, тревог или неисправностей контроллер переходит в режим «Останов».

#### 5.5.1.4 Режим «Останов».

В режиме «Останов» выполняется отключение всех контакторов и немедленная остановка генераторной установки. Контроллер переходит в режим «Останов» при нажатии кнопки [СТОП] или в случае аварийной ситуации и невозможности продолжения работы. Режим «Останов» индицируется красным светодиодом группы **РЕЖИМ**.

### 5.5.2 Дополнительные режимы работы.


#### 5.5.2.1 Режим «Эконом».

Режим «Эконом» - дополнительный режим управления генераторной установкой. Этот режим активен при работе в режиме «Авто». В этом режиме генераторная установка по умолчанию работает по правилу час-через-три\*, т.е. 1 час\* работает и 3 часа\* бездействует. Запуски и остановки генераторной установки выполняются автоматически. Формат работы генераторной установки может быть изменён из режима программирования контроллера. Режим «Эконом» не функционирует при работе в ручном режиме «Генератор» или при активации одного из режимов «Блокировка», «Полуавтоматический» или «Удалённый запуск». Режим «Эконом» включается и выключается простым нажатием кнопки [ЭКО/БЛОК] при отключенных режимах «Блокировка» и «Полуавтоматический». Активность режима «Эконом» индицируется непрерывным зелёным свечением светодиода .

\* - значение по умолчанию, может быть изменено из режима программирования контроллера.

#### 5.5.2.2 Режим «Блокировка».

В режиме «Блокировка» выполняется немедленный останов генераторной установки и блокировка её запуска в дальнейшем. Этот режим актуален как в режиме «Авто», так и в ручном режиме «Гене-

ратор». Режим «Блокировка» включается и выключается удержанием кнопки [ЭКО/БЛОК] (около 2 сек). Активность режима «Блокировка» индицируется красным свечением светодиода .

### 5.5.2.3 Режим «Удалённый запуск».

Режим «Удалённый запуск» позволяет управлять запуском генераторной установки дистанционно посредством программируемого входа. Функционирует только в режиме «Авто» при отключенном режиме «Блокировка». Параметры удалённого запуска устанавливаются из режима программирования контроллера (табл. 5.3, секция «Программируемые входы»).

Режим «Удалённый запуск» может быть необходим при совместной работе контроллера с источником бесперебойного питания (ИБП), который по сигналу разряда своего аккумулятора (АКБ) может выполнять запуск генераторной установки.

Пример совместной работы АВР и ИБП (рис. 5.4, рис. 5.5). Исходные условия:

- режим «Удалённый запуск» - разрешён (P220, табл. 5.3);
- тип контакта управления - нормально разомкнутый (NO), т.е. активное состояние – замкнутый контакт (P221, табл. 5.3);
- задержка на активацию входа  $t_1$  (рис. 5.5) будет определяться параметрами P222 и P223 (табл. 5.3);
- задержка на деактивацию входа  $t_2$  (рис. 5.5) будет определяться параметрами P224 и P225 (табл. 5.3).

Запуск генераторной установки начнёт выполняться через время задержки  $t_1$  после активизации программируемого входа и в случае недопустимых параметров сети. Процесс останова генератора (охлаждение без нагрузки  $t_5$ ) начнётся через время задержки  $t_2$  после деактивации программируемого входа. Если при работающем генераторе внешняя электрическая сеть восстанавливается, то останов генераторной установки начнётся через время  $t_4$ , необходимое для стабилизации параметров сети, даже при активном сигнале управления от ИБП.

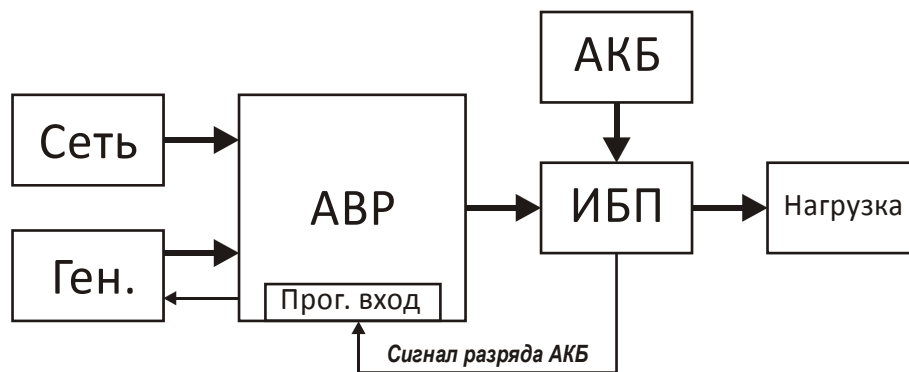


Рис. 5.4. Блок-схема совместной работы АВР и ИБП.

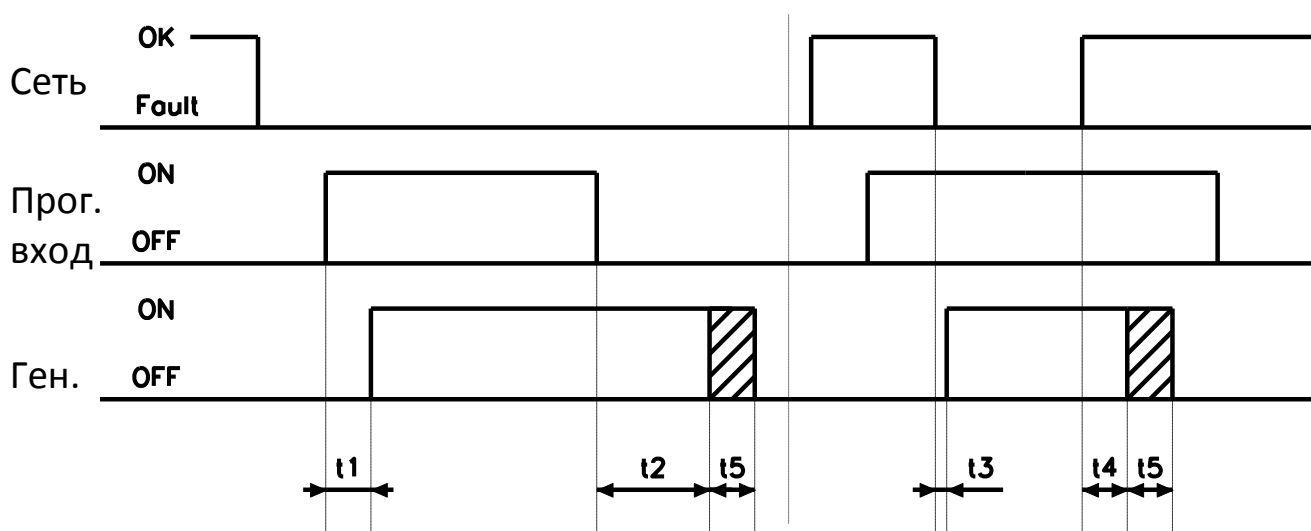


Рис. 5.5. Диаграмма работы в режиме «Удалённый запуск».

$t_1$  - задержка на активацию входа;

$t_2$  - задержка на деактивацию входа;

$t_3$  - задержка определения недопустимых параметров сети (P152, P155, P158, P161, P164, P167, табл. 5.3);

$t_4$  - время на стабилизацию параметров сети (P174, табл. 5.3);

$t_5$  - охлаждение генераторной установки без нагрузки перед остановкой (P213, табл. 5.3).

#### 5.5.2.4 Режим «Полуавтоматический».

Режим «Полуавтоматический» функционирует совместно с режимом «Блокировка» только в основном режиме работы «Авто». Этот режим позволяет выполнять однократный запуск генераторной установки при нарушении параметров электрической сети. После останова генераторной установки вследствие нормализации параметров сети, принудительного останова или аварийной ситуации, контроллер автоматически переходит в режим «Блокировка». Для возможности повторного запуска генераторной установки необходимо вручную отключить режим «Блокировка». Индикация режима «Полуавтоматический» осуществляется периодическим миганием светодиода . Если запуск генераторной установки разрешён, то светодиод мигает зелёным цветом, а в случае запрета запуска – красным. Включение режима «Полуавтоматический» выполняется следующим образом:

- включить режим «Блокировка» (п. 5.5.2.2);
- после включения режима «Блокировка» необходимо трижды нажать кнопку [ЭКО/БЛОК] (задержка между нажатиями кнопки не более 1 сек).

Выключение режима «Полуавтоматический» также выполняется тройным нажатием кнопки [ЭКО/БЛОК].

### 5.5.3 Режим программирования контроллера.

5.5.3.1 Режим программирования позволяет редактировать значения параметров контроллера. Доступ в режим программирования может быть осуществлён только из режима «Останов». Для перехода в режим программирования необходимо нажать и удерживать кнопку [ИНДИКАЦИЯ] в течение 5 сек. При входе в режим программирования на LED дисплее отображается номер параметра для редактирования и три мигающие десятичные точки (рис. 5.6). Светодиод **Останов** мигает, все остальные светодиоды погашены. Выбор другого параметра для редактирования может быть выполнен с помощью кнопок [БОЛЬШЕ] или [МЕНЬШЕ].



Рис. 5.6. Пример: параметр №114, доступный для редактирования значения.

5.5.3.2 Для изменения значения выбранного параметра необходимо нажать кнопку **[ВВОД]**. При этом на дисплее отображается значение параметра, и справа от дисплея мигают четыре светодиода, сигнализируя о готовности редактирования (рис. 5.7). Изменение значения параметра выполняется кнопками **[БОЛЬШЕ]** или **[МЕНЬШЕ]**. Применение нового значения производится кнопкой **[ВВОД]**, а отмена – кнопкой **[СТОП]**.



Рис. 5.7. Пример: значение параметра №114.

5.5.3.3 В режиме программирования возможен сброс всех параметров по умолчанию. Для этого необходимо сразу после входа в режим программирования контроллера нажать и удерживать кнопку **[СБРОС]** в течение примерно двух секунд, пока на LED дисплее не появится индикация **def** (рис. 5.8). После того как параметры будут установлены по умолчанию, на дисплее снова отобразится номер текущего редактируемого параметра (рис. 5.6).



Рис. 5.8. Индикация установки параметров по умолчанию.

5.5.3.4 Выход из режима программирования контроллера осуществляется нажатием кнопки **[ИНДИКАЦИЯ]**. Контроллер возвращается в режим «Останов» и готов к дальнейшей работе.

5.5.3.5 Изменение параметров контроллера также может выполняться с помощью ПК через порт RS-485. Параметры настройки контроллера представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

Параметры контроллера			
№	Параметр	По умолчанию	Допустимые значения
<b>Коммуникация</b>			
114*	Modbus адрес контроллера	246	1 - 246
115*	Проверка четности	None	None / Odd / Even
116*	Скорость передачи данных	9600	2400 - 38400
<b>Общие</b>			
120	Номинальное напряжение (VAC)	220	100 - 500
121	Номинальная частота (Hz)	50	50 / 60

122	Задержка на срабатывание контакторов (сек)	1	1 - 255
123	Интервал техобслуживания: предупреждение (часы)	80	1 - 999
124	Интервал техобслуживания: тревога (часы)	100	1 - 999
125	Время разрешения работы генератора в режиме "Эконом" (часы)	1	1 - 999
126	Время запрещения работы генератора в режиме "Эконом" (часы)	3	1 - 999
<b>Аккумулятор внешний</b>			
140	Номинальное напряжение аккумулятора (VDC)	12	12
141	Минимальное напряжение аккумулятора (%)	75	60 - 130
142	Максимальное напряжение аккумулятора (%)	130	110 - 140
143	Задержка контроля порогов внешнего аккумулятора (сек)	10	0 - 30
<b>Контроль сети</b>			
150	Нижний порог по напряжению сети L1 (%)	80	60 - 100
151	Гистерезис нижнего порога по напряжению сети L1 (%)	3,0	0,0 – 10,0
152	Задержка на срабатывание нижнего порога по напряжению сети L1 (сек)	5	0 - 999
153	Верхний порог по напряжению сети L1 (%)	115	100 - 120
154	Гистерезис верхнего порога по напряжению сети L1 (%)	3,0	0,0 – 10,0
155	Задержка на срабатывание верхнего порога по напряжению сети L1 (сек)	2	0 - 999
156	Нижний порог по напряжению сети L2 (%)	80	60 - 100
157	Гистерезис нижнего порога по напряжению сети L2 (%)	3,0	0,0 – 10,0
158	Задержка на срабатывание нижнего порога по напряжению сети L2 (сек)	5	0 - 999
159	Верхний порог по напряжению сети L2 (%)	115	100 - 120
160	Гистерезис верхнего порога по напряжению сети L2 (%)	3,0	0,0 – 10,0
161	Задержка на срабатывание верхнего порога по напряжению сети L2 (сек)	2	0 - 999
162	Нижний порог по напряжению сети L3 (%)	80	60 - 100
163	Гистерезис нижнего порога по напряжению сети L3 (%)	3,0	0,0 – 10,0
164	Задержка на срабатывание нижнего порога по напряжению сети L3 (сек)	5	0 - 999
165	Верхний порог по напряжению сети L3 (%)	115	100 - 120
166	Гистерезис верхнего порога по напряжению сети L3 (%)	3,0	0,0 – 10,0
167	Задержка на срабатывание верхнего порога по напряжению сети L3 (сек)	2	0 - 999
174	Время стабилизации параметров сети (сек)	10	1 - 999
<b>Контроль генератора</b>			
180	Нижний порог по напряжению генератора (%)	80	60 - 100
181	Гистерезис нижнего порога по напряжению генератора (%)	3,0	0,0 – 10,0
182	Задержка на срабатывание нижнего порога по напряжению генератора (сек)	5	0 - 999
183	Верхний порог по напряжению генератора (%)	115	100 - 120
184	Гистерезис верхнего порога по напряжению генератора (%)	3,0	0,0 – 10,0
185	Задержка на срабатывание верхнего порога по напряжению генератора (сек)	2	0 - 999
188	Минимальная частота генератора (%)	90	OFF / 80 - 100
189	Задержка на срабатывание нижнего порога по частоте генератора (сек)	10	0 - 999
190	Максимальная частота генератора (%)	110	100 – 120 / OFF
191	Задержка на срабатывание верхнего порога по частоте генератора (сек)	3	0 - 999
192	Время стабилизации параметров генератора (сек)	10	1 - 999

<b>Запуск генератора</b>			
200	Число попыток запуска генератора	3	1 - 10
201	Пороговое напряжение для определения запуска генератора (%)	25	OFF / 10 - 100
202	Пороговая частота для определения запуска генератора (%)	30	OFF / 10 - 100
203	Задержка на включение стартера после включения зажигания (сек)	1	1 - 999
204	Максимальная длительность включения стартера генератора (сек)	5	1 - 255
205	Задержка на включение топливной заслонки после включения зажигания (сек)	2	0 - 999
206	Длительность работы топливной заслонки (сек)	10	0 - 999
207	Длительность включённого состояния топливной заслонки при адаптивном запуске (сек)	OFF	OFF / 1 - 999
208	Длительность выключенного состояния топливной заслонки при адаптивном запуске (сек)	OFF	OFF / 1 - 999
209	Задержка после отключения стартера для проверки напряжения генератора (сек)	3	0 - 999
210	Длительность выхода генератора на рабочий режим после запуска (сек)	60	1 - 999
211	Пауза перед повторным включением стартера генератора (сек)	10	1 - 999
212	Пауза перед следующим циклом запуска генератора (сек)	90	1 - 999
213	Задержка отключения зажигания для останова генератора (сек)	30	0 - 999
214	Режим включения топливной заслонки при запуске генератора	Каждый запуск	Каждый запуск / Чётный запуск / Нечётный запуск
215	Ограничение времени работы топливной заслонки после отключения стартера (сек)	OFF	OFF / 1 - 999
<b>Программируемые входы</b>			
220	Функция входного контакта 0.0	Отключено	Отключено / Удалённый запуск
221	Тип входного контакта 0.0	NO	NO / NC
222	Задержка реакции на замыкание контакта 0.0	0,0	0,0 – 99,9
223	Единицы измерения времени задержки реакции на замыкание контакта 0.0	сек	сек / мин / час
224	Задержка реакции на размыкание контакта 0.0	0,0	0,0 – 99,9
225	Единицы измерения времени задержки реакции на размыкание контакта 0.0	час	сек / мин / час

\* - для применения нового значения параметра требуется перезагрузка контроллера.

5.5.3.6 Некоторые параметры контроллера имеют числовые эквиваленты значений, для отображения их на LED дисплее (табл. 5.4 - 5.11).

Таблица 5.4

<b>115*. Проверка четности</b>	
<b>Значение параметра</b>	<b>Числовая индикация на LED дисплее</b>
None	0
Odd	1
Even	2

- - для применения нового значения параметра требуется перезагрузка контроллера.

Таблица 5.5

<b>116*. Скорость передачи данных</b>	
<b>Значение параметра</b>	<b>Числовая индикация на LED дисплее</b>
2400	0
4800	1
9600	2
14400	3
19200	4
28800	5
38400	6

\* - для применения нового значения параметра требуется перезагрузка контроллера.

Таблица 5.6

<b>121. Номинальная частота (Hz)</b>	
<b>Значение параметра</b>	<b>Числовая индикация на LED дисплее</b>
50	0
60	1

Таблица 5.7

<b>140. Номинальное напряжение аккумулятора (VDC)</b>	
<b>Значение параметра</b>	<b>Числовая индикация на LED дисплее</b>
12	0

Таблица 5.8

<b>214. Режим включения топливной заслонки при запуске генератора</b>	
<b>Значение параметра</b>	<b>Числовая индикация на LED дисплее</b>
Каждый запуск	0
Чётный запуск	1
Нечётный запуск	2

Таблица 5.9

<b>220. Функция входного контакта</b>	
<b>Значение параметра</b>	<b>Числовая индикация на LED дисплее</b>
Отключено	0
Удалённый запуск	1

Таблица 5.10

<b>221. Тип входного контакта</b>	
<b>Значение параметра</b>	<b>Числовая индикация на LED дисплее</b>
NO (нормально разомкнутый)	0
NC (нормально замкнутый)	1

Таблица 5.11

<b>223. Единицы измерения времени задержки реакции на замыкание контакта</b>	
<b>225. Единицы измерения времени задержки реакции на размыкание контакта</b>	
<b>Значение параметра</b>	<b>Числовая индикация на LED дисплее</b>
сек	0
мин	1
час	2



## 5.6 Регистратор событий контроллера.

5.6.1 Регистратор событий контроллера (далее – регистратор) позволяет в режиме реального времени отслеживать и сохранять в энергонезависимой памяти как внешние, так и внутренние ключевые события в работе контроллера АВР. События контроллера могут быть пяти типов:

- ошибки;
- тревоги;
- флаги состояний;
- управление;
- изменение параметров.

Считывание событий регистратора может быть осуществлено только посредством ПК с помощью специального программного обеспечения.

5.6.2 Типы и коды событий контроллера представлены в таблицах 5.12 – 5.15.

Таблица 5.12

<b>Коды ошибок контроллера</b>	
<b>Код</b>	<b>Описание</b>
E01	Внутренняя неисправность контроллера «Ошибка АЦП1»
E02	Внутренняя неисправность контроллера «Ошибка АЦП2»
E04	Неисправность памяти регистратора
E05	Неисправность часов реального времени
E06	Сброс от сторожевого таймера
E07	Ошибка калибровки
E08	Ошибка диапазона измерения напряжения сети L1-N
E09	Ошибка диапазона измерения напряжения сети L2-N
E10	Ошибка диапазона измерения напряжения сети L3-N
E11	Ошибка диапазона измерения напряжения генератора L1-N
E15	Ошибка диапазона измерения частоты генератора
E16	Ошибка диапазона измерения напряжения АКБ

Таблица 5.13

<b>Коды тревог контроллера</b>	
<b>Код</b>	<b>Описание</b>
A01	Ошибка при запуске генератора
A02	Генератор не запустился за установленное число попыток
A03	Пониженное напряжение генератора
A04	Повышенное напряжение генератора
A05	Пониженная частота генератора
A06	Повышенная частота генератора
A09	Неожиданная остановка генератора
A10	Неисправность контактора генератора
A11	Аварийный останов генератора
A20	Неисправность одного из контакторов
A50	Неисправность контактора сети L1
A51	Пониженное напряжение сети
A52	Повышенное напряжение сети
A60	Неисправность контактора сети L2
A70	Неисправность контактора сети L3

Таблица 5.14

Коды флагов состояний контроллера	
Код	Описание
S00	Запуск контроллера
S01	Низкое напряжение сети L1-N
S02	Низкое напряжение сети L2-N
S03	Низкое напряжение сети L3-N
S04	Низкое напряжение генератора L1-N
S07	Высокое напряжение сети L1-N
S08	Высокое напряжение сети L2-N
S09	Высокое напряжение сети L3-N
S10	Высокое напряжение генератора L1-N
S19	Низкая частота генератора
S20	Высокая частота генератора
S21	Низкое напряжение аккумулятора генератора
S22	Высокое напряжение аккумулятора генератора
S23	Интервал ТО. Предупреждение!
S24	Интервал ТО. Тревога!
S25	Работа генератора
S26	Запрет работы генератора в режиме "Эконом"
S27	Контактор сети L1
S28	Контактор сети L2
S29	Контактор сети L3
S30	Контактор генератора
S31	Реле "Зажигание"
S32	Реле "Стартер"
S33	Реле "Топливная заслонка"
S34	Наличие напряжения на нагрузке
S35	Низкое питание контроллера
S37	Стабилизация параметров сети L1
S38	Стабилизация параметров сети L2
S39	Стабилизация параметров сети L3
S40	Стабилизация параметров генератора
S41	Наличие переменного напряжения (ZCD*) сети L1-N
S42	Наличие переменного напряжения (ZCD*) сети L2-N
S43	Наличие переменного напряжения (ZCD*) сети L3-N
S44	Наличие переменного напряжения (ZCD*) генератора L1-N
S47	Кнопка "Аварийный останов"
S50	Состояние программируемого входа 00
S51	Функция программируемого входа 00

\* - ZCD (zero-cross detector) детектор перехода напряжения через нулевой уровень.

Таблица 5.15

Коды команд управления	
Код	Описание
C00	Режим "Останов"
C01	Режим "Авто"
C02	Режим ручной "Сеть L1"
C03	Режим ручной "Сеть L2"
C04	Режим ручной "Сеть L3"
C05	Режим ручной "Генератор"
C06	Режим блокировки генератора
C07	Режим генератора "Эконом"
C08	Режим «Полуавтоматический»

C10	Сброс контроллера
C11	Сброс всех тревог
C12	Сброс времени работы генератора
C13	Сброс интервала ТО генератора
C14	Установка пароля доступа для изменения системных параметров
C15	Установка параметров по умолчанию
C16	Установка часов реального времени
C17	Новое время установлено

#### 5.6.2.1 Событие регистратора: изменение параметров.

Данный тип события возникает при изменении значения какого-либо параметра контроллера (табл. 5.3). Код данного типа события формируется исходя из номера параметра, значение которого изменилось. Например, при изменении параметра №120 фиксируется событие P120 с указанием даты и времени события, а также нового значения данного параметра.

### 5.7 Часы реального времени контроллера.

5.7.1 Часы реального времени (RTC), встроенные в схему контроллера, предназначены для учёта хронометрических данных (текущие дата и время), которые необходимы для регистрации событий контроллера. Часы реального времени обладают источником независимого резервного питания, что обеспечивает непрерывную работу часов реального времени, даже при отсутствии общего питания контроллера.

5.7.2 При необходимости, дата и время могут быть изменены из режима установки даты и времени контроллера, а также посредством ПК с помощью специального программного обеспечения.

Доступ в режим установки даты и времени через панель управления контроллера может быть осуществлён только из режима «Останов». Для перехода в режим установки даты и времени необходимо, удерживая кнопку **[СТОП]**, нажать другие кнопки в следующей последовательности:

- два раза нажать кнопку **[МЕНЬШЕ]**;
- три раза нажать кнопку **[БОЛЬШЕ]**;
- четыре раза нажать кнопку **[ИНДИКАЦИЯ]**.

После этого отпустить кнопку **[СТОП]**. При входе в режим установки даты и времени будет доступно редактирование шести параметров представленных в таблице 5.16. Индикация и управление в этом режиме такие же, как и в режиме программирования контроллера (п. 5.5.3). Выход из режима установки даты и времени осуществляется нажатием кнопки **[ИНДИКАЦИЯ]**. Контроллер возвращается в режим «Останов» и готов к дальнейшей работе.

Таблица 5.16

Дата и время RTC		
№	Параметр	Допустимые значения
001	Год	0 - 99
002	Месяц	1 - 12
003	День	1 - 31
004	Часы	0 - 23
005	Минуты	0 - 59
006	Секунды	0 - 59

## 6. Установка и подключение

### 6.1 Установка контроллера.

Монтаж заключается в установке корпуса контроллера на заранее подготовленную поверхность согласно габаритным размерам.

### 6.2 Подключение контроллера.

Перед подключением и запуском контроллера необходимо изучить настоящее техническое описание.

**ВНИМАНИЕ!!! Монтажные и пусконаладочные работы должны выполнять организации или лица, имеющие необходимую квалификацию.**

6.2.1 Предохранители, разъём и клеммы для подключения контроллера расположены в нижней секции корпуса контроллера (рис. 6.1). Список предохранителей указан в таблице 6.1. Назначение контактов представлено в таблицах 6.2 и 6.3. Подключение внешних электрических цепей к контроллеру осуществляется через гермовводы снизу корпуса (рис. 5.1) рекомендуемым схемам подключения (рис. 6.2-6.3).

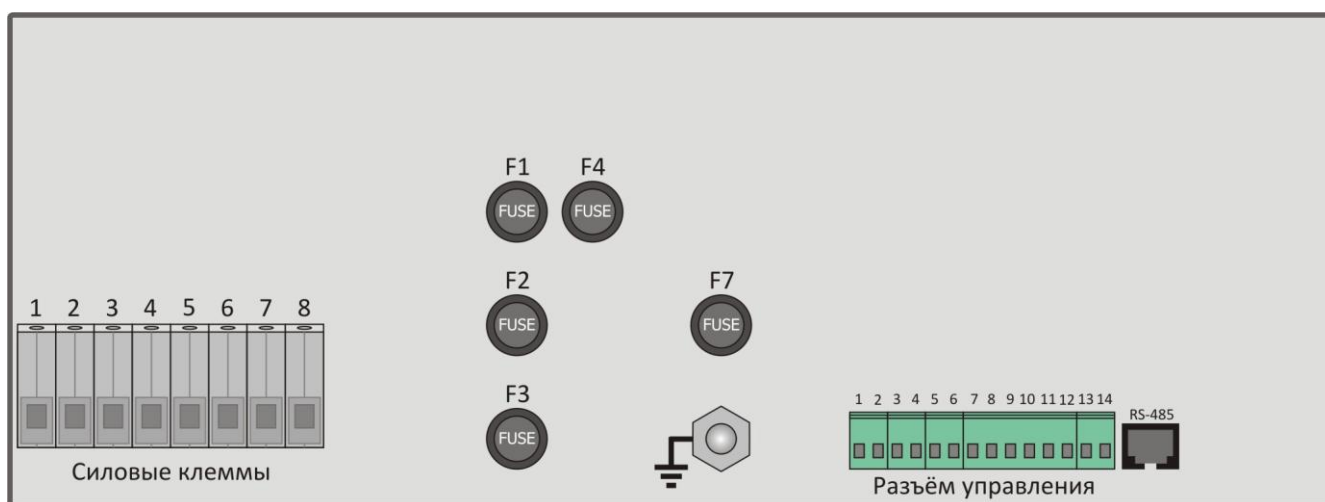


Рис 6.1. Предохранители, клеммы и разъём подключения контроллера.

Таблица 6.1

Предохранители		
Обозначение	Назначение	Ток, А
F1	Сеть: фаза L1	2
F2	Сеть: фаза L2	2
F3	Сеть: фаза L3	2
F4	Генератор: фаза L1	2
F7	Питание схемы коммутации реле	10

Таблица 6.2

Силовые клеммы	
Номер контакта	Назначение
1	Нагрузка: фаза L
2	Нагрузка: N
3	Сеть: фаза L1
4	Сеть: фаза L2
5	Сеть: фаза L3

6	Сеть: N
7	Генератор: фаза L1
8	Генератор: N

Таблица 6.3

Разъём управления	
Номер контакта	Назначение
1	Аккумулятор [-]
2	Аккумулятор [+]
3	Питание схемы коммутации реле [+] (после предохранителя F7)
4	Программируемый вход ("Своб. вход")
5	Стартер (NO)
6	Стартер (NO)
7	Зажигание (NO1)
8	Зажигание (COM1)
9	Зажигание (NC1)
10	Зажигание (NO2)
11	Зажигание (COM2)
12	Зажигание (NC2)
13	Управление топливной заслонкой (NO)
14	Управление топливной заслонкой (NO)

### 6.3 Меры безопасности.

При эксплуатации контроллера необходимо руководствоваться действующими правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок, а также:

- не включать контроллер без заземления;
- перед включением контроллера убедиться в правильности подключения всех электрических цепей;
- не прикасаться во время работы контроллера к токоведущим частям, находящимся под напряжением, не подключать и не отключать кабели при наличии напряжения на соответствующих разъемах и клеммах;
- при ремонте и обслуживании контроллера все работы выполнять после отключения питания.

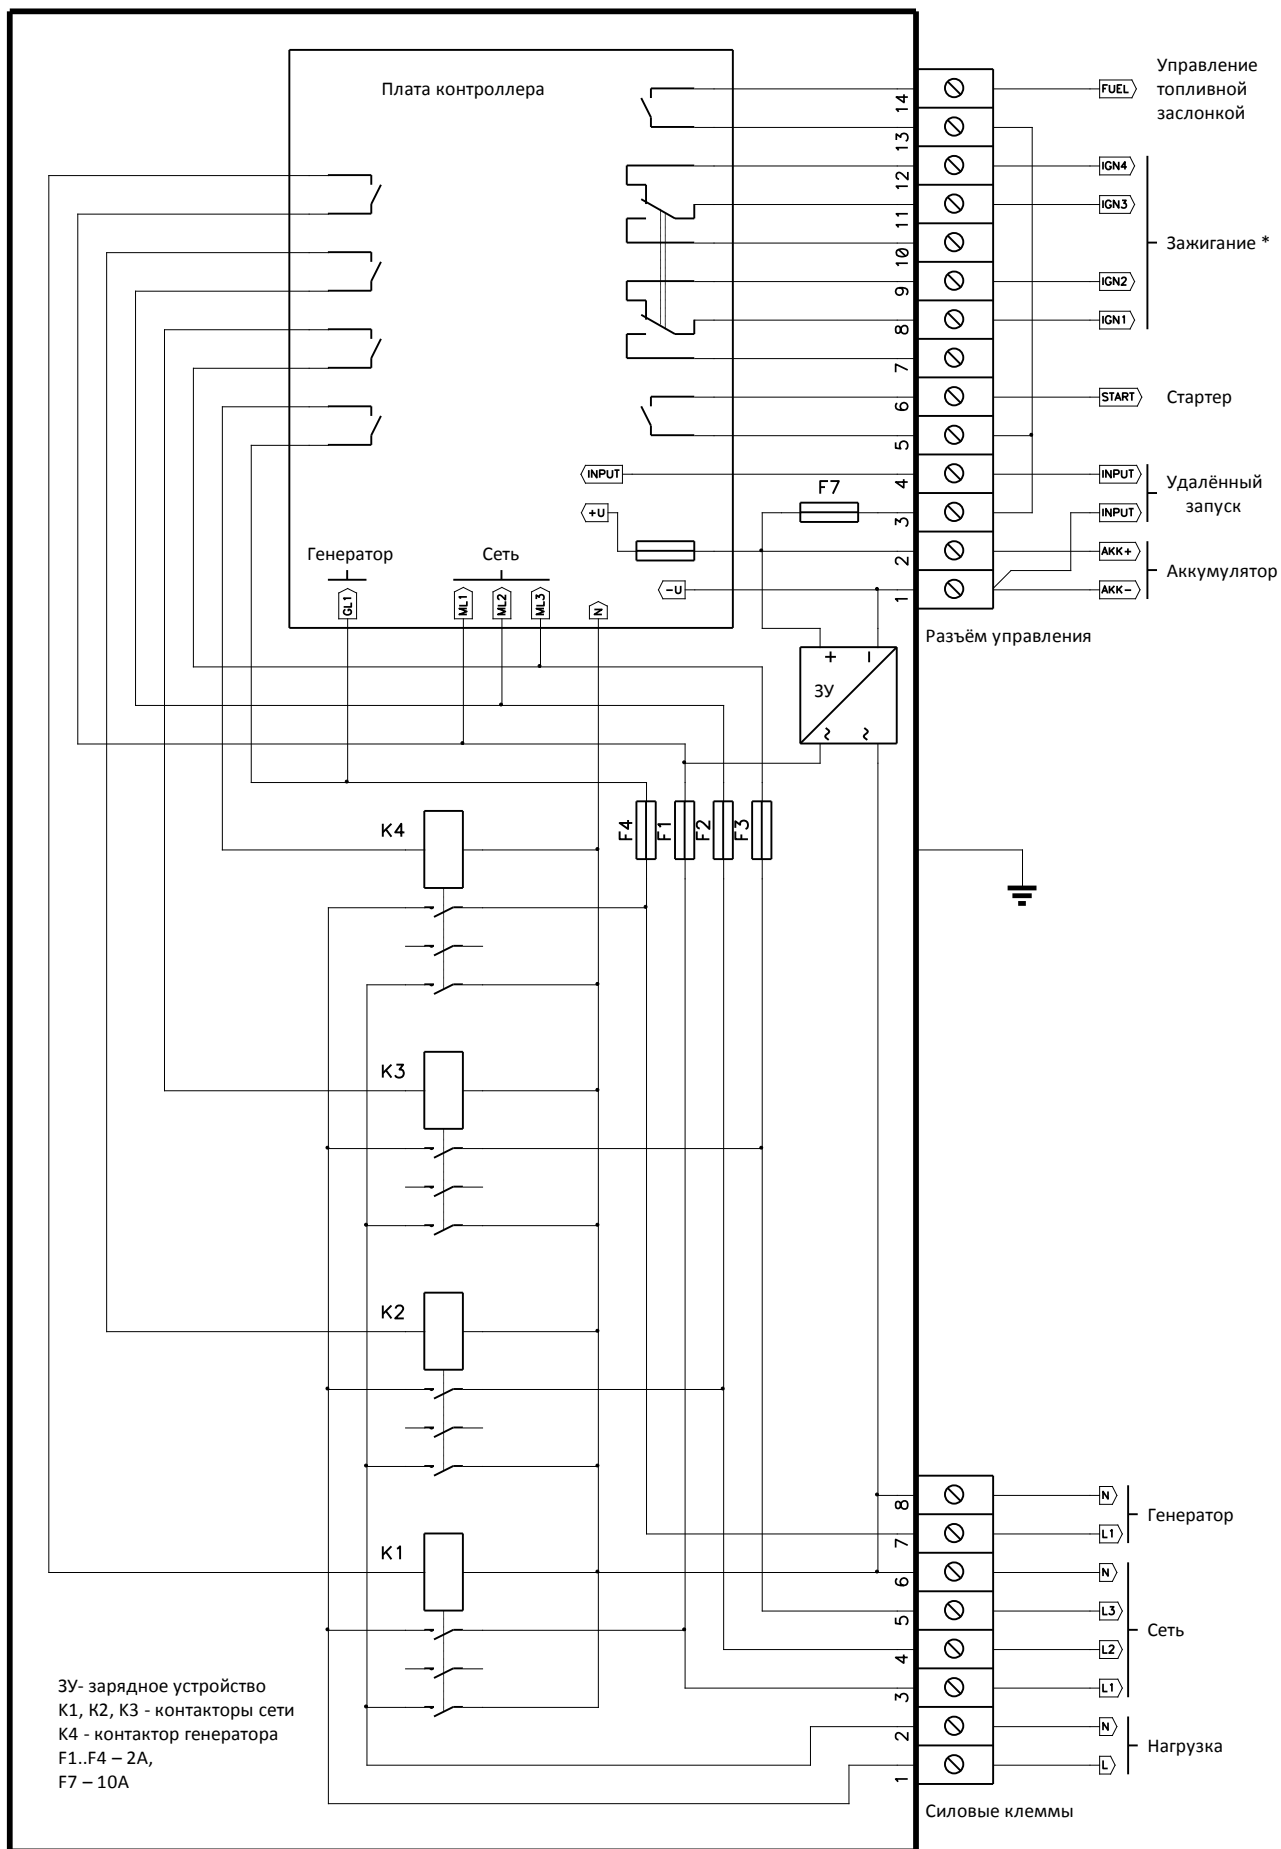


Рис 6.2. Пример схемы подключения контроллера AVR311ME / AVR311CE.

\* - схема подключения цепей «Зажигание» зависит от типа генераторной установки и может отличаться от показанной на рисунке.

## 7. Транспортирование и хранение

### 7.1 Транспортирование.

Контроллер АВР может транспортироваться всеми видами транспорта, с соблюдением правил перевозки грузов действующих на данном виде транспорта, в упаковочной коробке при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли. Контроллер АВР должен транспортироваться в условиях, не превышающих заданных предельных условий хранения.

### 7.2 Хранение.

Контроллер АВР допускает хранение в упаковке в закрытых складских помещениях, обеспечивающих сохранность изделия от механических воздействий и загрязнений из окружающей среды, не содержащей агрессивных паров и газов.

Хранение контроллера должно производиться в следующих условиях:

- температура воздуха от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре  $+25^{\circ}\text{C}$ .

**Гарантия на всю продукцию «Порто Франко» - 24 месяца с даты продажи.**

---

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Организация: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Гарантия: \_\_\_\_\_

Подпись, печать организации: \_\_\_\_\_